




Sélectionnez l'outil Rectangle

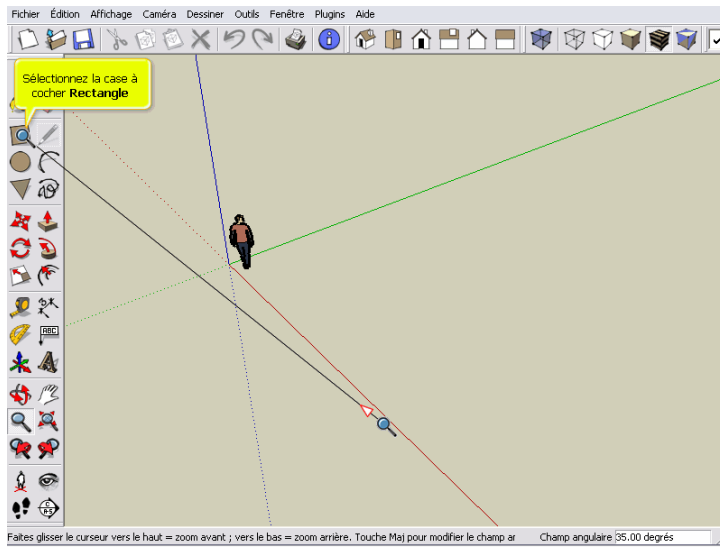


Sélectionnez l'outil Pousser/Tirer

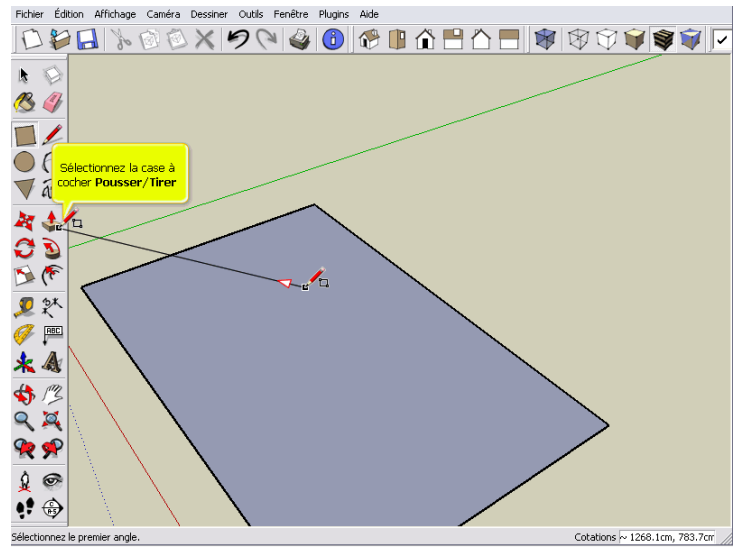


Sélectionnez l'outil Ligne

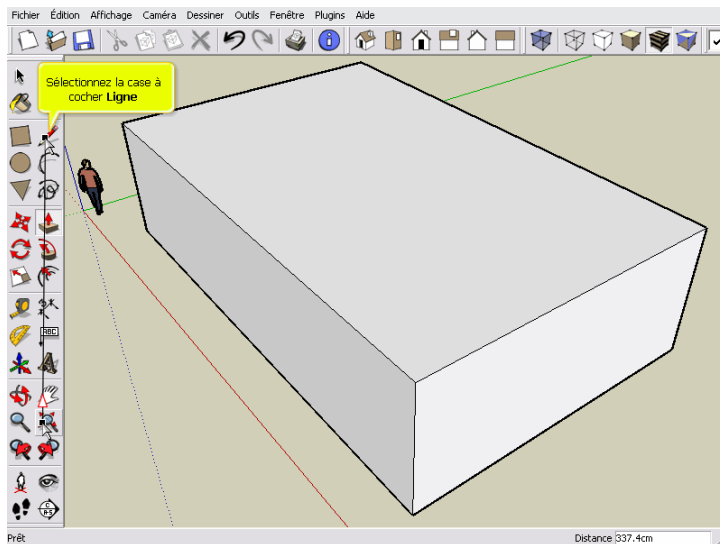


Sélectionnez le point milieu : couleur BLEU

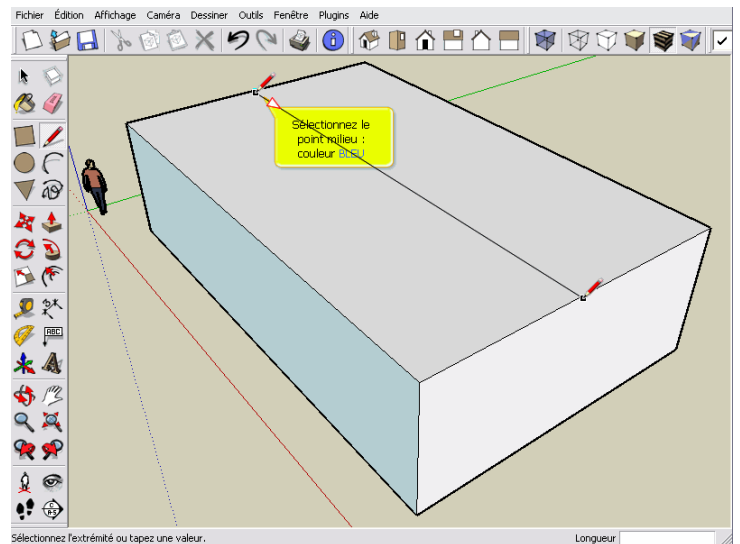


Sélectionnez l'outil Déplacer/Copier

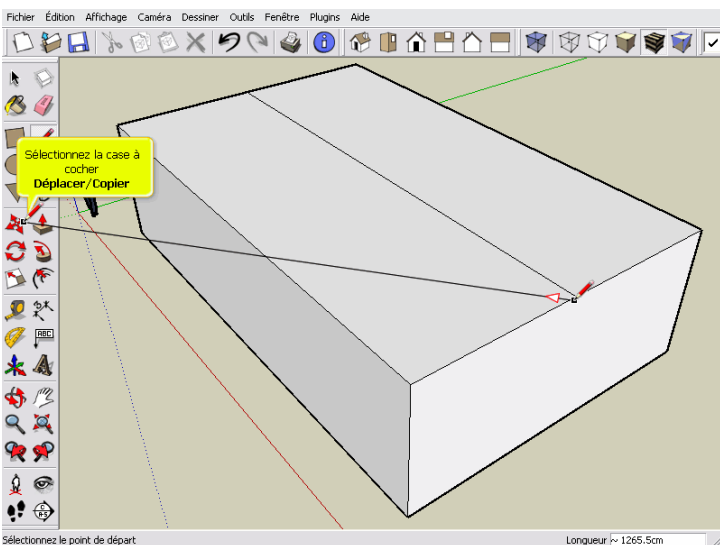


Cliquez sur le flèche HAUT du clavier pour verrouiller le déplacement le long de l'axe vertical BLEU

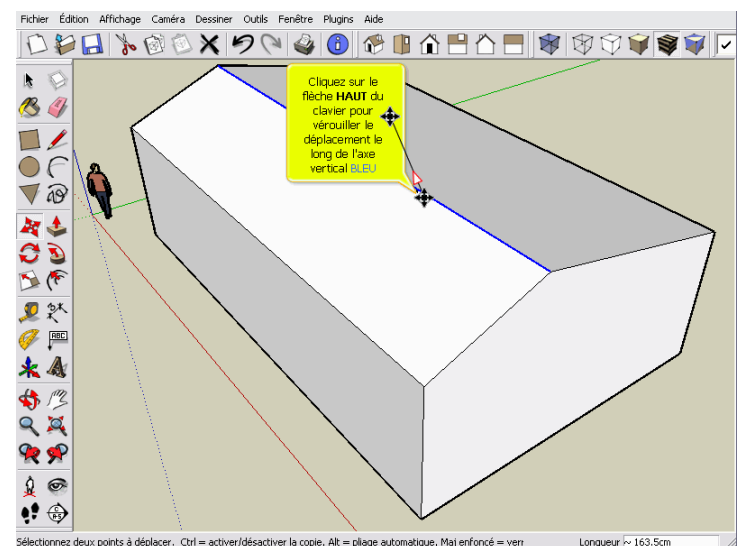


Sélectionnez l'outil Ligne

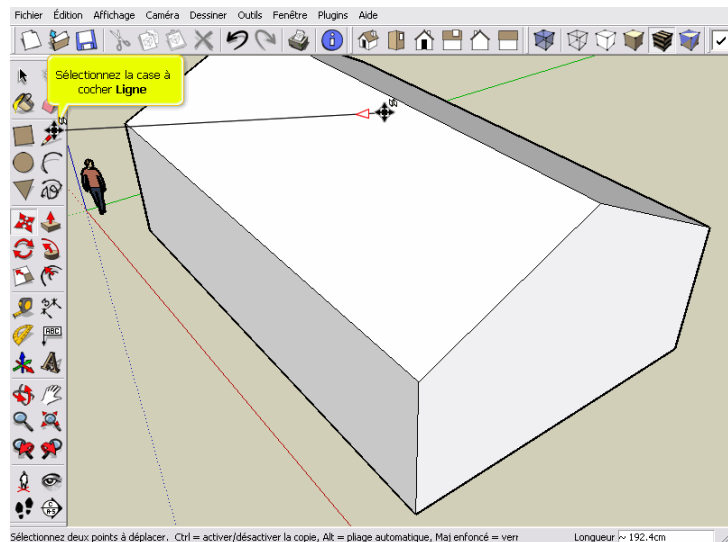


Cliquez sur le bouton Gauche

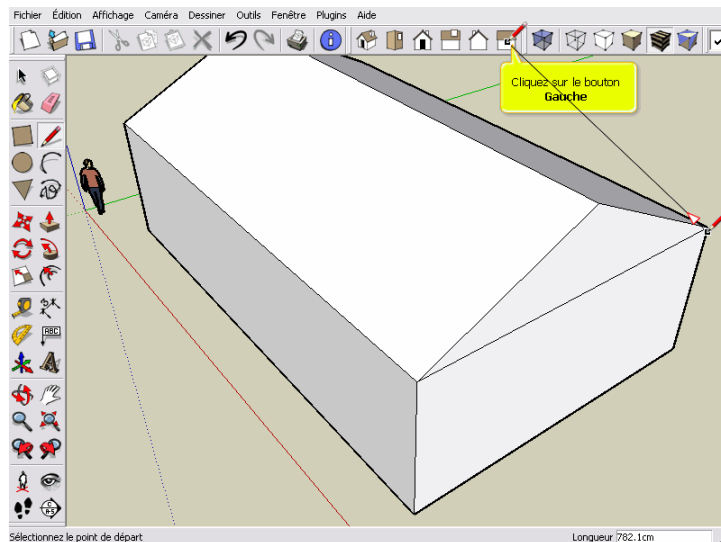


Cliquez sur le bouton ISO

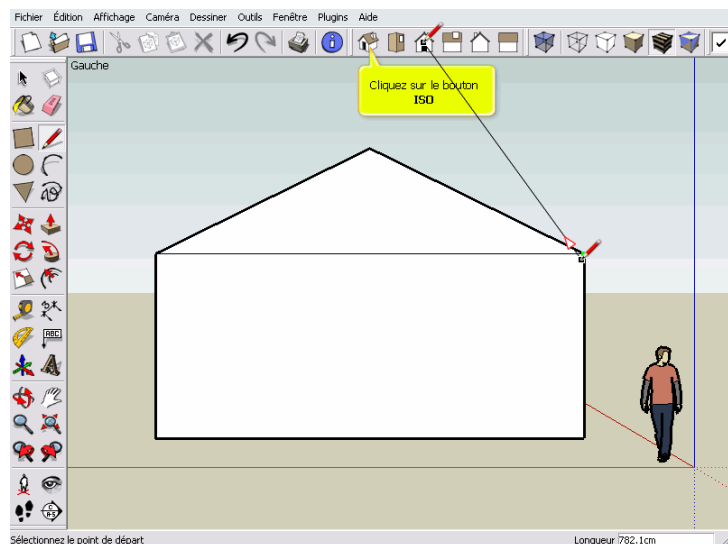


Sélectionnez l'outil Pousser/Tirer

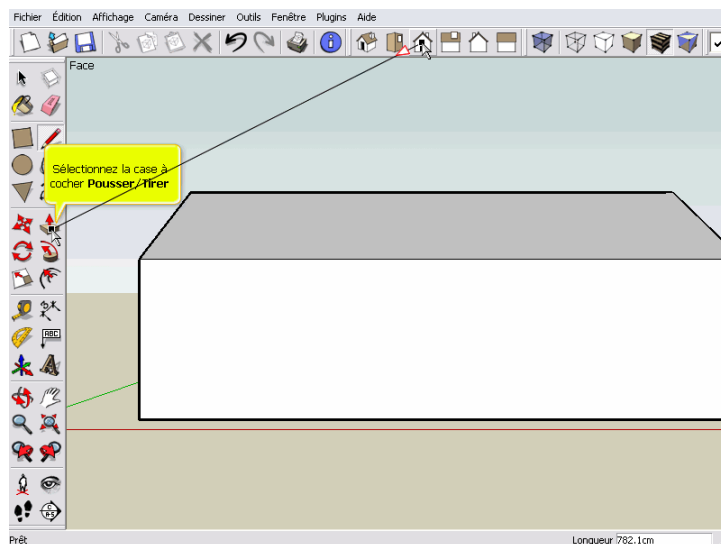


Poussez le mur pour créer le débord de toit

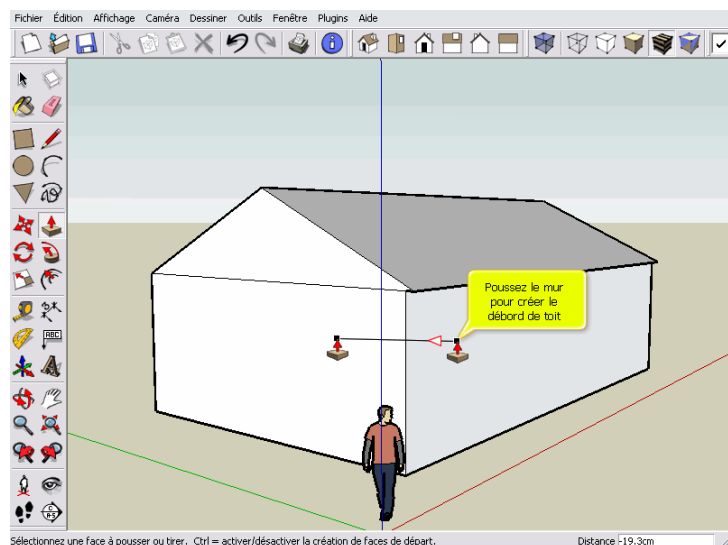


Double Cliquez sur le mur de gauche pour répéter l'opération

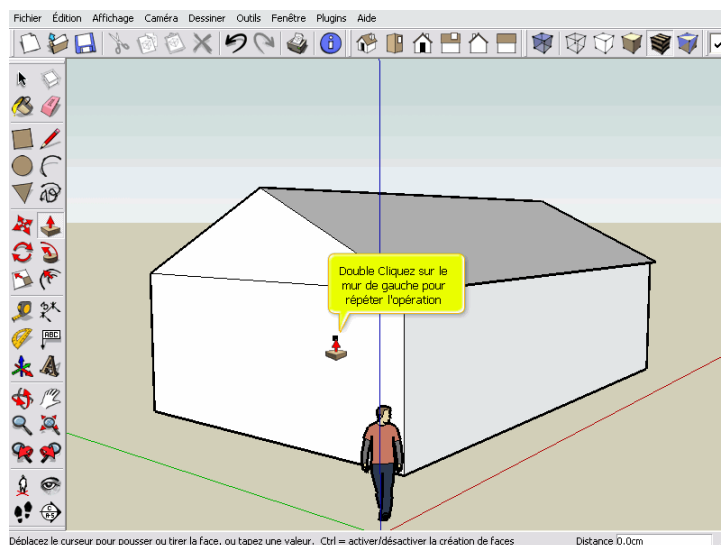


Changez de faces avec la barre d'outils Vues ou avec l'outil orbite (molette de la souris enfoncée)

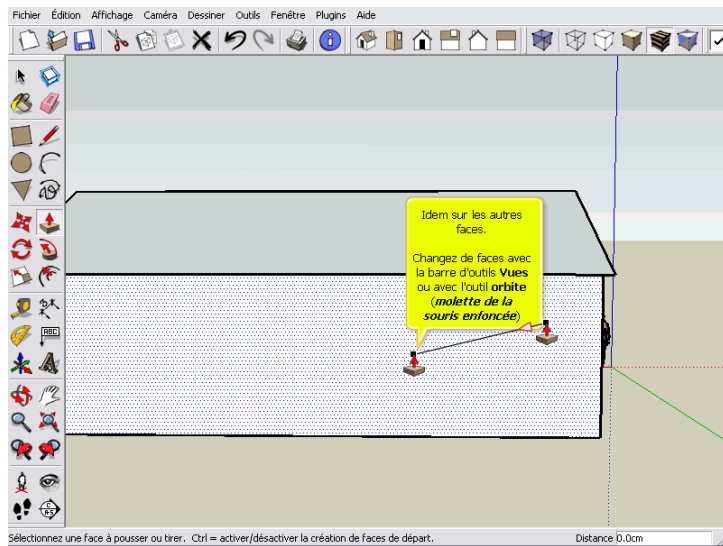


Sélectionnez l'outil Déplacer/Copier

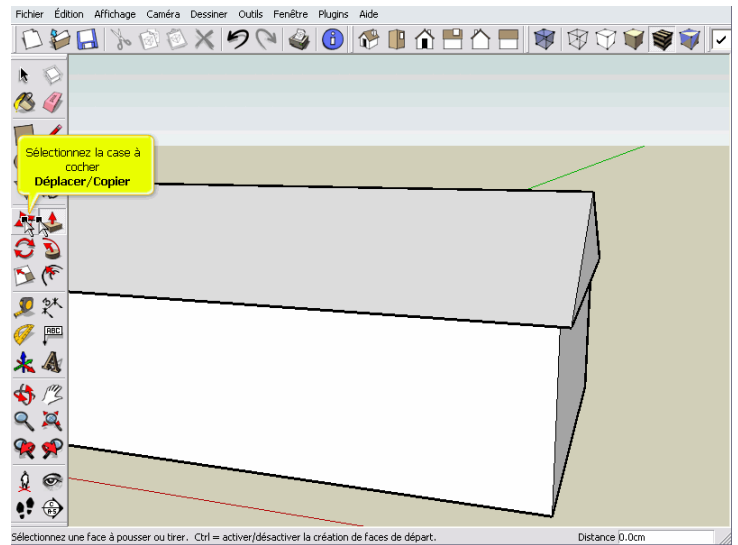


Sélectionnez l'outil Sélectionner

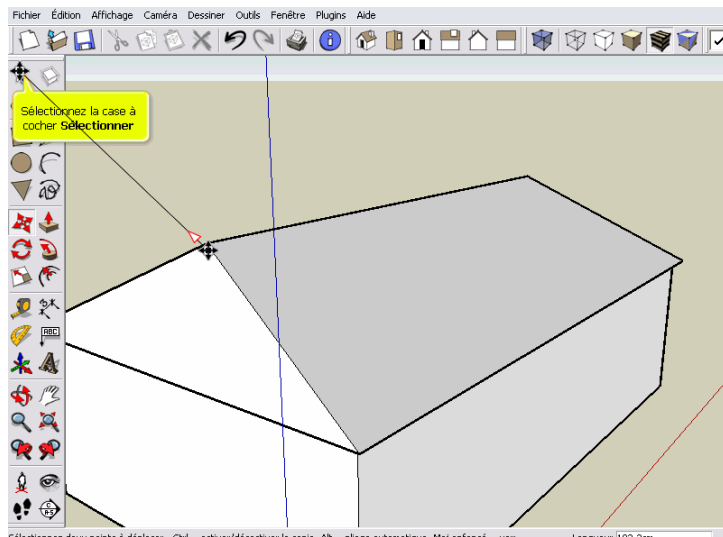


Sélectionnez la toiture

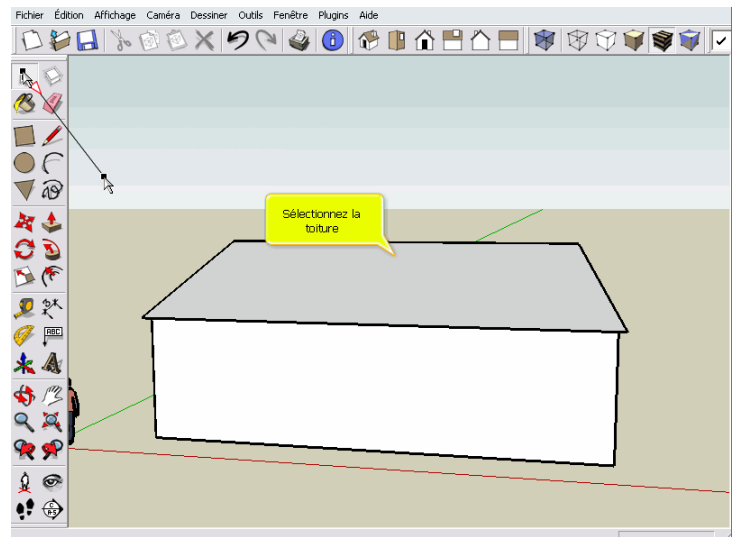


Sélectionnez l'outil Colorier

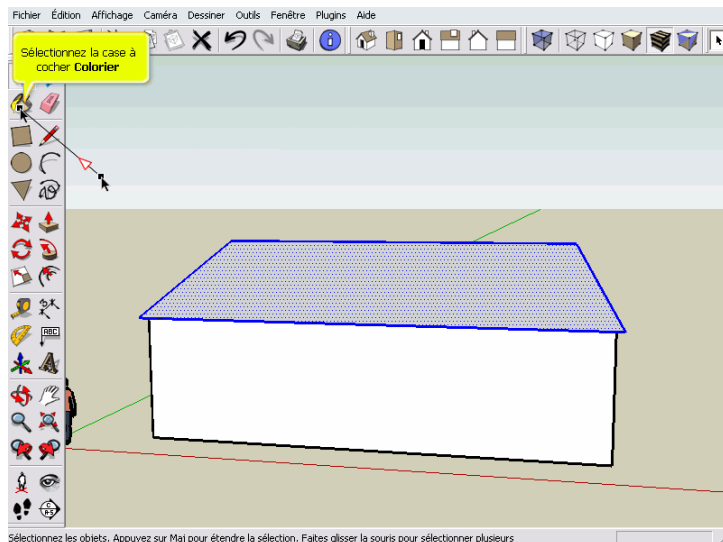


Sélectionnez Couverture

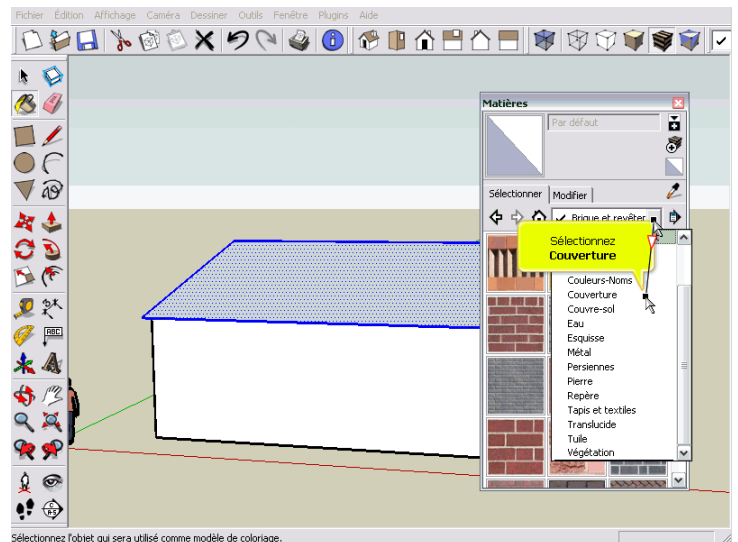


Sélectionnez l'outil Rectangle

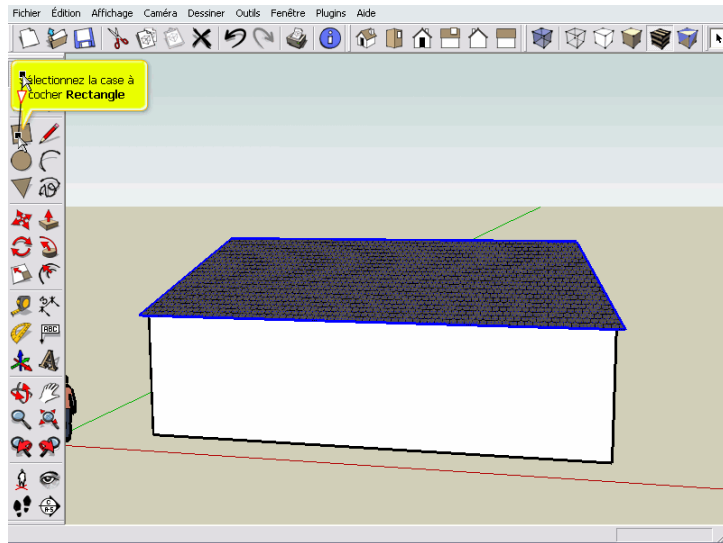


Sélectionnez l'outil Sélectionner

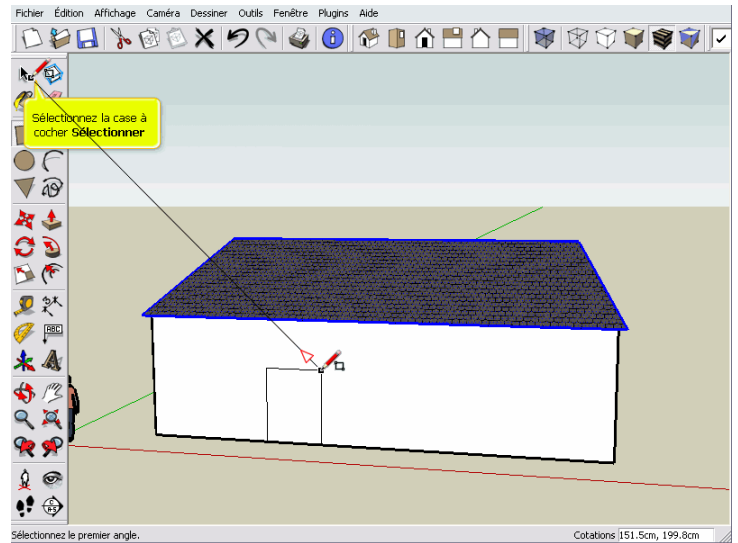


Clic-droit de la souris pour sélectionner le menu Effacer Suppr

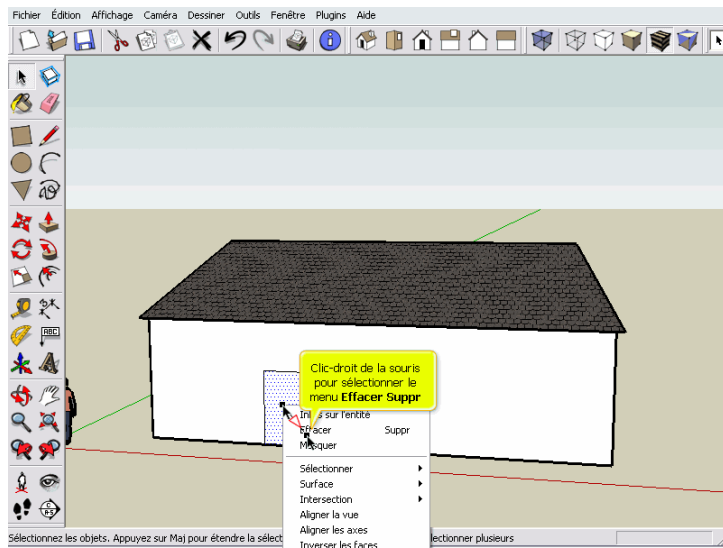

Sélectionnez l'outil Cercle

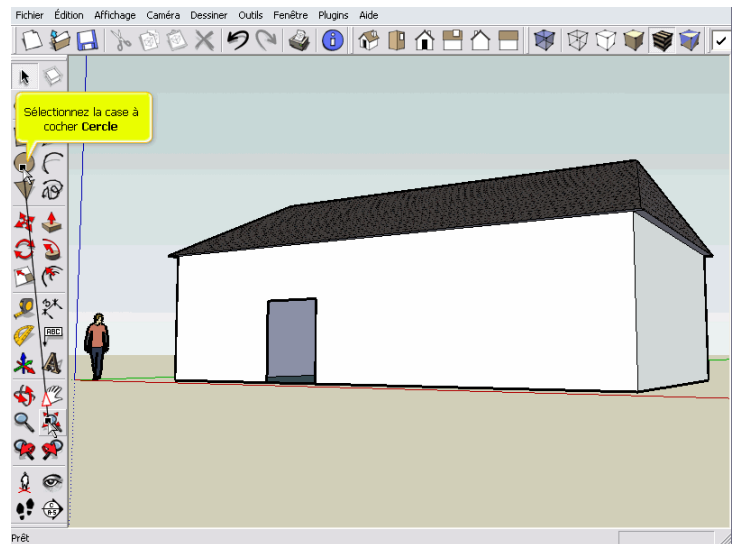

Sélectionnez l'outil Colorier

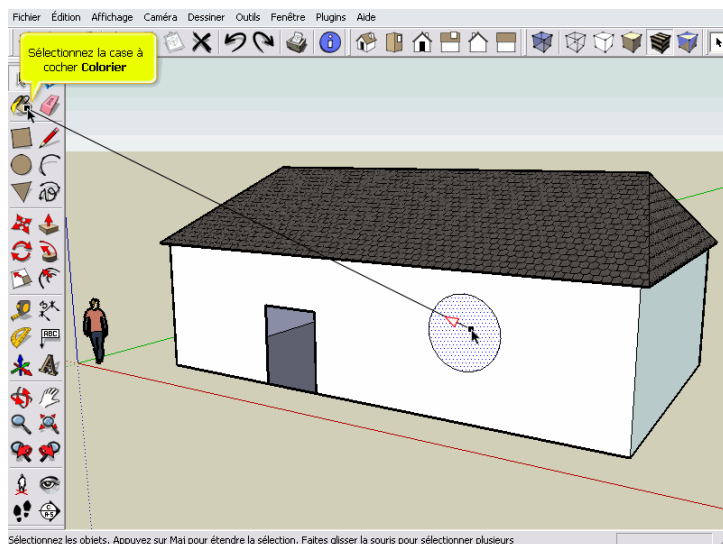

Sélectionnez Translucide

